Controller für Funkfernbedienung

Anschlussanleitung

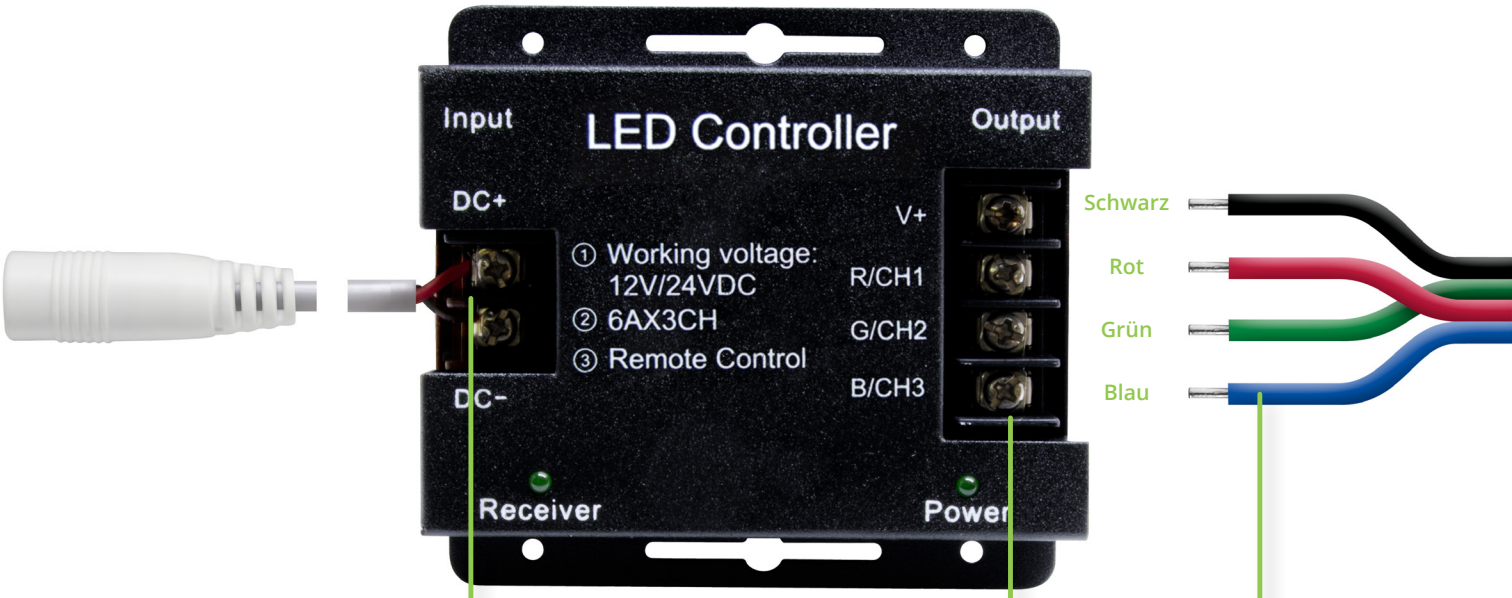

Anschluss für die Spannungsversorgung
(vorverkabelt)

Schraubanschlüsse für die Anschlusskabel

1. Zum Anschließen die Schraube lösen, aber nicht komplett herausdrehen.
2. Anschließend den abisolierten Teil des zugehörigen Kabels in den Zwischenraum unter der Schraube schieben.
3. Zum Schluss die Schraube wieder festziehen.

LED Universum eine Marke der Sinnocon GmbH . 02/2022
Breitscheidstraße 45, 01156 Dresden · led-universum.de · info@led-universum.de · Telefon: +49 351 65 33 564-1 · Fax: +49 351 65 33 564-3